

Vorbereidingen

- 1. Testgebied & Test Verwijderen** - U dient altijd de ProActiv stripfolie op een klein gebied te testen op geschiktheid van de ondergrond. U dient ervoor zorgen dat de ondergrond volledig bedekt is. Laat het product 48 uur drogen en controleer vervolgens of de ProActiv - stripfolie loslaat van de ondergrond.
- 2. Maskeren** - Plak alle gebieden die u niet met ProActiv wilt bedekken af met een geschikte tape. Rubberen raampakkingen kunnen worden beschermd met Vaseline voordat ProActiv wordt aangebracht. Verwijder altijd de tape als de stripfolie nog nat is.
Weer – ProActiv stripfolies kunnen niet worden toegepast bij temperaturen onder het vriespunt of bij regen. Als het oppervlak wordt blootgesteld aan directe regenval voordat de stripfolie is opgedroogd, dan niet aanbrengen.
- Beschermen tegen regen** - Als ProActiv Original stripfolie wordt blootgesteld aan directe regenval, breng dan ProActiv Top Coat aan op de stripfolie. Bij gebruik op gebouwen/ramen is het altijd het beste om goten te plaatsen om een “waterval” effect aan de zijkanten van het gebouw te voorkomen.
- Natte laagdikte** - Zorg ervoor dat u een laagdiktemeter heeft en weet wat de minimaal vereiste natte laagdikte is van de ProActiv stripfolie voordat u begint met aanbrengen. U vindt de minimale laagdikte op het technische gegevensblad van het product.

Voor advies of meer informatie
+31 (0) 13 5444 442
www.scratchaway.net

Aanbrengen d.m.v spuiten

Goed roeren voor gebruik

We raden u aan een met airless membraampomp te gebruiken en dat u een beschermplaat gebruikt tegen overspray op metselwerk of pleisterwerk

- 1.** U dient de spuitmachine door te spoelen voordat u met de toepassing begint. Plaats eerst de inlaatzuigslang in de container en spoel de airless spuitmachine met materiaal. Ontlucht vervolgens het spuitpistool en test het spuitpatroon.




- 2.** Richt het mondstuk op het gebied dat u wilt beschermen en houdt het spuitpistool ca. 35cm van de ondergrond. Gebruik een beschermplaat om overspray te voorkomen

- 3.** Laat de veiligheidspal los en begin in horizontale richting te spuiten. Houd het pistool haaks op het oppervlak. Dit betekent dat u uw hele arm heen en weer beweegt in plaats van de pols te buigen.



- 4.** Laat de trekker los aan het einde van elke slag. Overlap het vorige bespoten gebied met ongeveer 50%. Ga op deze manier door voor een consistente dekking op het oppervlak.

- 5.** Wanneer het oppervlak volledig bedekt is, herhaal met het spuitpistool in verticale richting op dezelfde manier. Zorg ervoor dat hoeken en randen grondig worden bedekt, als de stripfolie op deze gebieden te dun is, kan het moeilijk worden om dit later los te trekken.

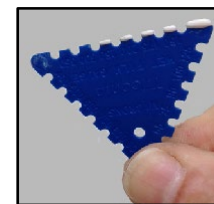

- 6.** Gebruik de natte laagdiktemeter om de laagdikte van de stripfolie te controleren; zorg ervoor dat dit dezelfde minimale dikte is als vermeld in het technische gegevensblad van het product.



- 7.** Nadat het spuitwerk is voltooid, reinigt u het pistool met koud water. Het niet reinigen van het pistool zal leiden tot ernstige problemen zoals verstoppingen.



- 8.** Indien nodig wordt ProActiv stripfolie met de hand verwijderd. Controleer het veiligheidsblad van het product voor de verwijderingstijd richtlijnen. De stripfolie kan tot een bal worden gereduceerd en als PMD afval worden afgevoerd.

Gebruiksaanwijzing Top Coat

Top Coat is ontworpen om de waterdichtheid van onze stripfolies te verbeteren. Het is GEEN stripfolie en mag alleen op een stripfolie worden aangebracht

Stripfolies kunnen worden aangebracht met airless membraampomp of roller. Als u airless spuitwerk gebruikt, kan deze worden aangebracht zodra de stripfolie niet meer plakt. Als u met een roller aanbrengt, moet u de stripfolie eerst volledig laten drogen.

- 1.** Breng de stripfolie aan met airless spuitwerk of roller met een minimale natte laagdikte volgens het veiligheidsblad. Opmerking: Hoewel wit in vloeibare toestand, de stripfolie zal helder opdrogen.

- 2.** Indien aangebracht d.m.v. airless spuiten, wacht tot de stripfolie niet meer plakt alvorens de Top Coat aan te brengen met een natte laagdikte van 150 micron.

- 3.** Bij het aanbrengen met een roller eerst de stripfolie laten drogen en vervolgens de Top Coat met een laagdikte van 150 micron natte laagdikte aanbrengen.

Aanbrengen d.m.v. roller

Goed roeren voor gebruik


Voor het aanbrengen adviseren wij een vachtroller (lamswol) te gebruiken.

1. Nadat u het gebied hebt afgeplakt, brengt u een grondlaag van ProActiv aan, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gebieden zoals hoeken en randen. Laat 15 minuten drogen totdat de stripfolie plakkerig is.



2. Breng een tweede, dikkere laag aan, wederom met bijzondere aandacht voor hoeken of randen. Als de stripfolie op deze plaatsen te dun is, zal deze moeilijk te verwijderen zijn.


3. Gebruik de laagdiktemeter om de natte laagdikte van de stripfolie te controleren; zorg ervoor dat dit dezelfde minimale laagdikte is als vermeld in het technische gegevensblad (TGB) van het product.

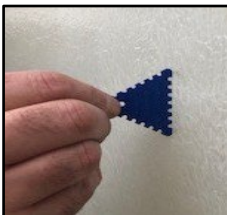

4. Verwijder de afplaktape terwijl de ProActiv stripfolie nog nat is. Dit helpt om een goede rand te krijgen die gemakkelijker af te pellen is als het product niet meer nodig is.

5. Laat drogen in een droge omgeving en controleer het gegevensblad op droogtijden. Als de stripfolie op later beschadigd raakt, kan een nieuwe stripfolie laag van het op het beschadigde gebied worden aangebracht. Het hecht aan zichzelf en biedt de perfecte reparatie.

6. Na gebruik dienen rollers en eventuele andere gereedschappen grondig te worden gereinigd in koud water.

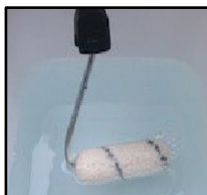

Gebruik van natte laagdiktemeter

1. Houd de natte-filmmeter zo dat het woord "micron" naar boven wijst. Plaats uw duim en vinger over het gat. De cijfers 150 - 350 moeten naar het natte oppervlak wijzen.


2. Controleer het technische gegevensblad (TGB) voor de minimale natte laagdikte.

3. Plaats de meter in een hoek van 90° op het oppervlak. (Afbeelding 1) De stripfolie bedekt de twee buitenste geleidestanden (Afbeelding 2) en de binnenste meetstanden.


4. De laagdikte-meting wordt afgelezen van de meetstanden en is de tand met het hoogste nummer die in het ProActiv stripfolie is gecoat. Als het onder de vereiste minimum laagdikte is, breng dan nog een laag aan en meet opnieuw.

5. Controleer regelmatig de laagdikte tijdens het aanbrengen over het oppervlak en breng indien nodig meer product aan.

ProActiv stripfolies **MOETEN** worden aangebracht met een minimale natte laagdikte, in overeenstemming met het technische gegevensblad van de stripfolie. Als de minimale dikte van de natte laag **NIET** wordt bereikt, zal de stripfolie **NIET** eenvoudig **TE VERWIJDEREN** zijn.

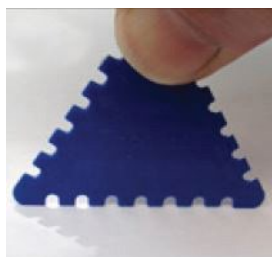

Afbeelding 1

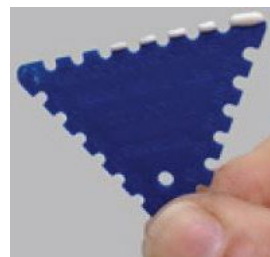

Afbeelding 2



proACTUV

Beschermende stripfolie



Gebruiksaanwijzing

www.scratchaway.net

+31 (0) 13 5444 442